

PC 软件升级指导

对于 LP 2 和 LP 3 用户，谁想使用 LaserPecker PC 软件（测试版），请按照下面的说明升级 LP 的固件，并通过 USB 线或 LP 蓝牙适配器。

注：最新固件版本将于 2023 年 3 月左右在 LaserPecker APP 上发布。在此之前按照第一步升级下位机固件

1. 升级固件


目前，PC 软件（测试版）只兼容最新的固件版本意味着你需要升级 LP 的固件才能使用它。对于使用 V5.5.0 或 V5.5.1 固件的 LP3 用户，由于您已经拥有最新版本，请跳过下面步骤

固件升级过程中，历史雕刻文档可能丢失，请先备份

1. 备份历史文档

2. LP 固件升级

- a. 使用 Android 手机，打开这个网址：<https://www.pgyer.com/KID9> 下载和安装 LP 固件升级 App
- b. 通过蓝牙将应用程序连接到 LP。选择最高固件版本可以获取，并单击升级。在下面的演示案例中，它是 V3.7.3。查看[视频教程](#)

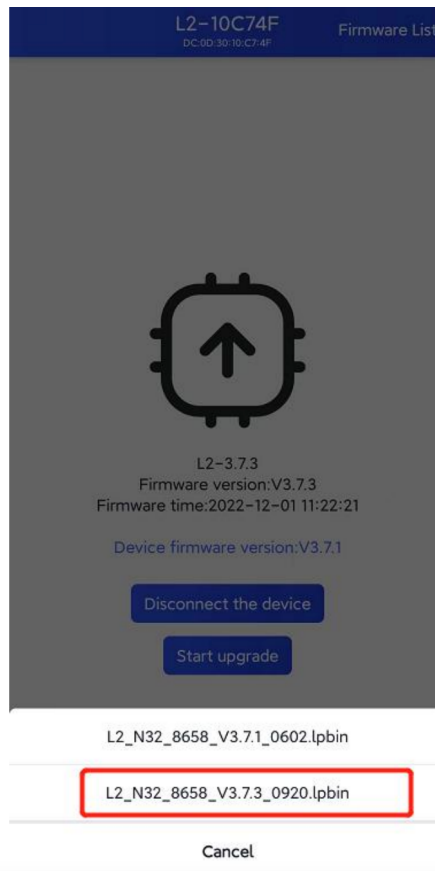

c. 不要使用/移动你的 LP，直到指示灯变成蓝色，这意味着升级流程完成


2. 驱动安装

- Windows 下软件必须依赖 CH340 (USB 连接必须，地址为 <https://laserpecker-prod.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/pecker/doc/CH341SER-USB.zip>) 驱动和 CP210x 驱动 (蓝牙适配器连接时必须，地址为 https://laserpecker-prod.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/apply/drive/CP210x_Windows_Driver.zip)
MAC 下无需安装任何驱动


- 最新的 **BETA52** 版本以上会自动检测是否安装所需驱动，低于 **BETA52** 版本需要手动检查安装驱动

2.1 USB 驱动安装


软件第一次打开时会提示缺少固件

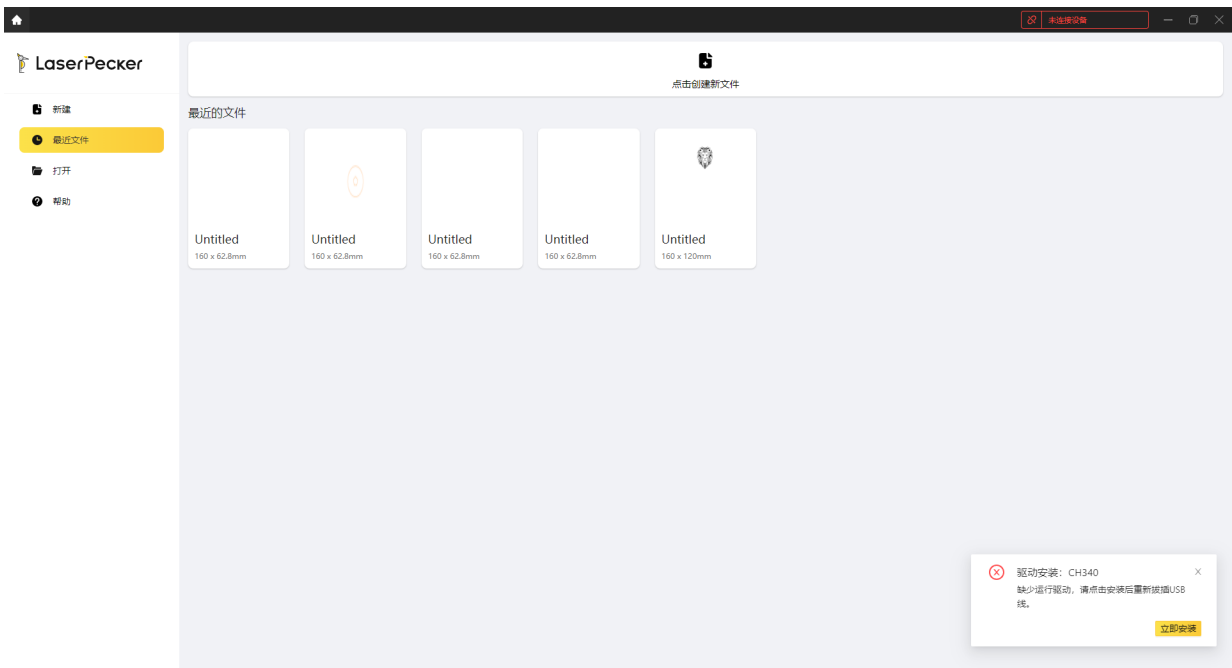

点击立即安装

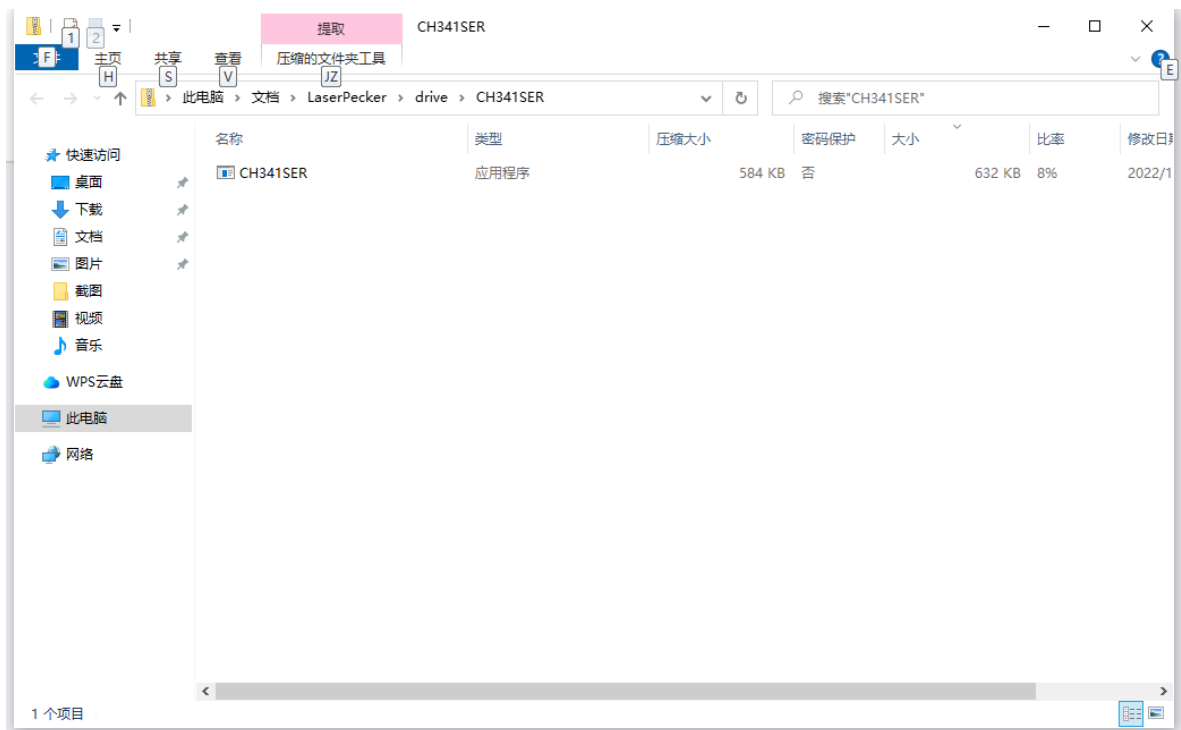

点击 CH341SER 安装程序, 根据弹窗提示安装即可

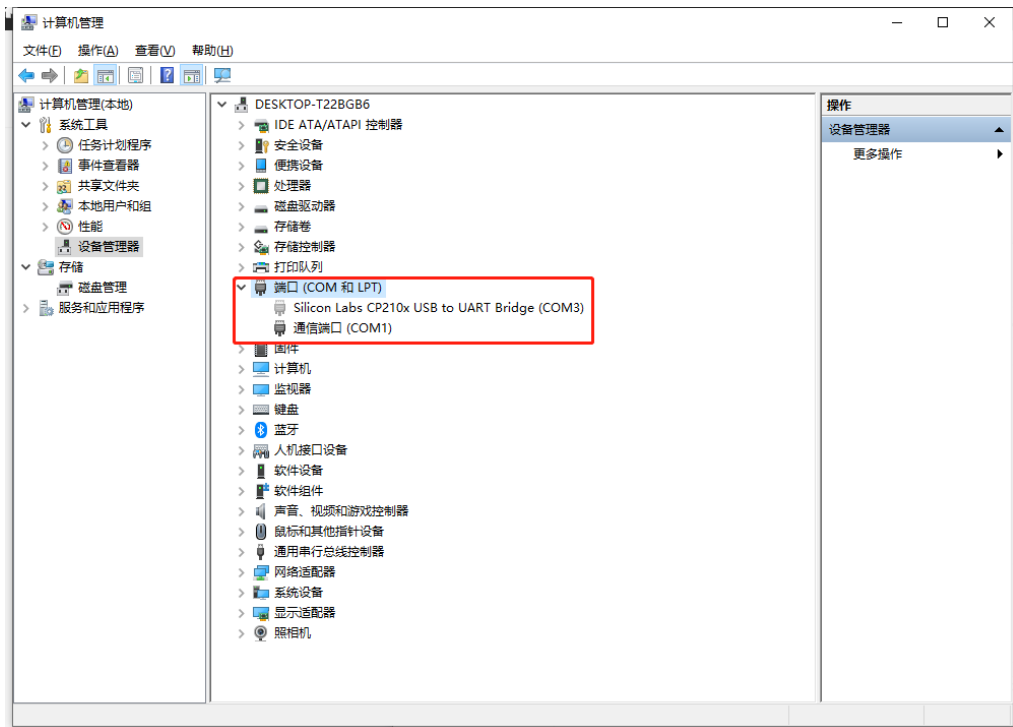


打开电脑的设备管理器，检查端口，安装成功

2.2 蓝牙适配器驱动安装




点击安装驱动

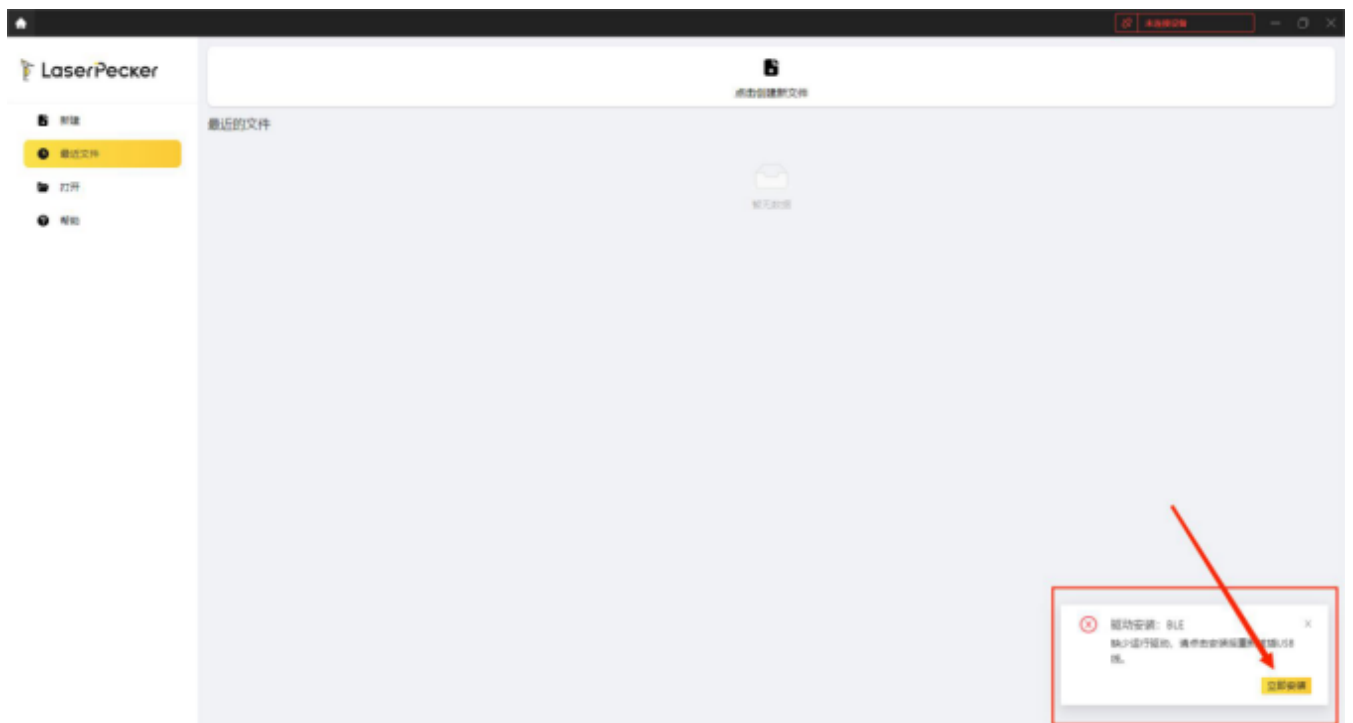

根据自己系统选择安装程序

名称	类型	压缩大小	密码保护	大小	比率
arm	文件夹				
x64	文件夹				
x86	文件夹				
CP210x Universal Windows Dri...	文本文档	6 KB	否	18 KB	67%
CP210xVCPInstaller_x64	应用程序	319 KB	否	1,026 KB	69%
CP210xVCPInstaller_x86	应用程序	309 KB	否	903 KB	66%
dpinst	XML 文档	1 KB	否	12 KB	97%
silabser	安全目录	7 KB	否	12 KB	50%
silabser	安装信息	2 KB	否	10 KB	83%
SLAB_License_Agreement_VCP_...	文本文档	4 KB	否	9 KB	62%

安装完成后能在管理中看到驱动（必须是蓝牙适配器插上电脑时才会显示）

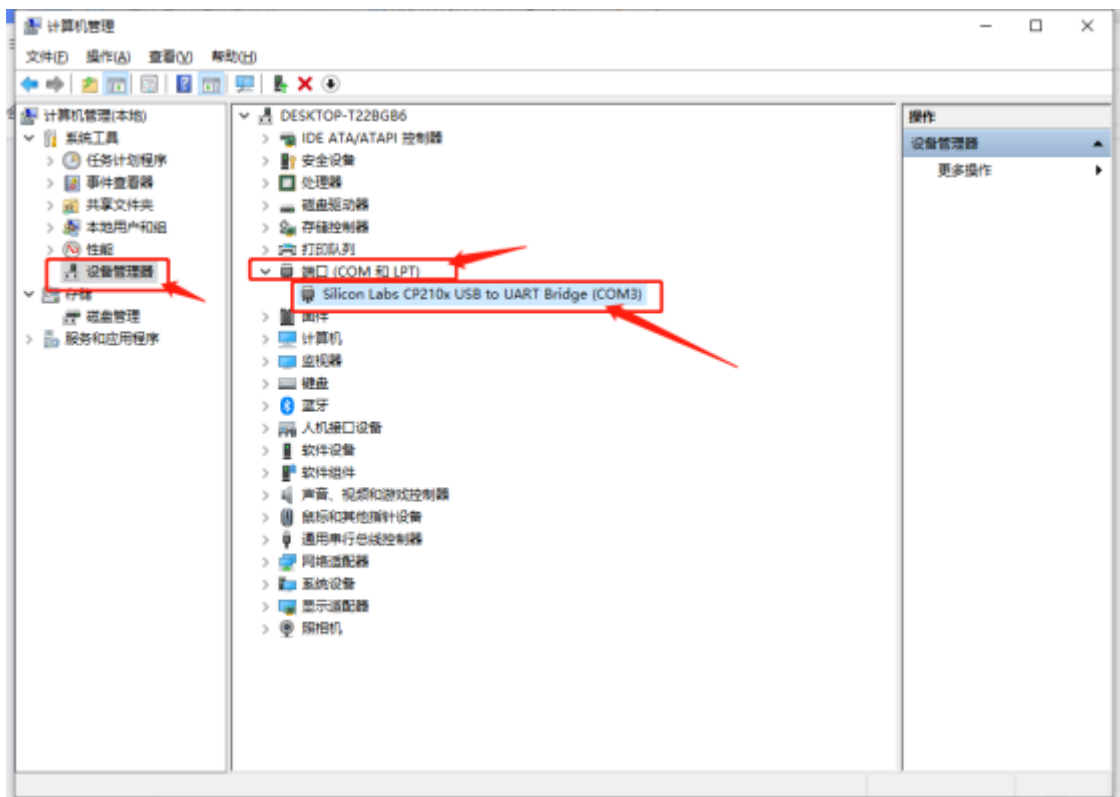

2.3 蓝牙适配器固件升级

为了更好的通讯体验，新版 PC（2.0.0）必须升级蓝牙适配器固件，蓝牙固件升级请参考 [飞易通蓝牙适配器升级](#)

3. 通过蓝牙适配器升级固件

1. 使用升级后的蓝牙适配器连接打印机
2. 点击菜单 -> 固件升级进行最新线上版本升级

